



Обзор функций: проверьте, какой набор функций вам необходим.

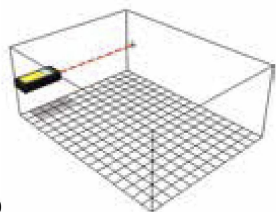

1)

LD 220 250 320 420 520


1) Измерение длины

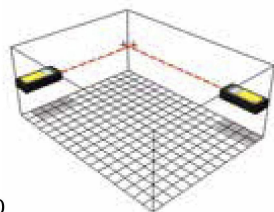

2)

LD 220 250 320 420 520


2) Измерение площади

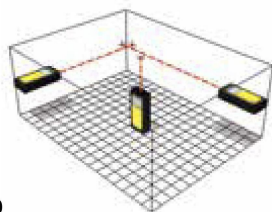

3)

LD 220 250 320 420 520


3) Измерение объема

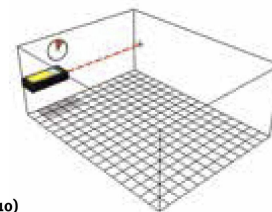

10)

LD - - - 420 520


10) Таймер: функция автозапуска

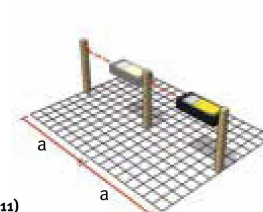

11)

LD - - - 420 520


11) Разбивка расстояний

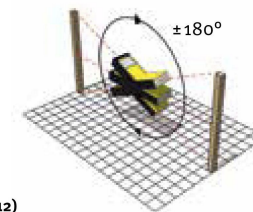

12)

LD - - - - 520


12) Измерение наклона: диапазон $\pm 180^\circ$

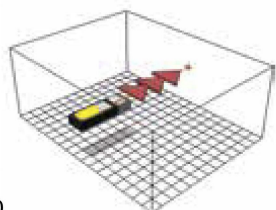

4)

LD 220 250 320 420 520


4) Непрерывное измерение: быстрое определение нужного расстояния.

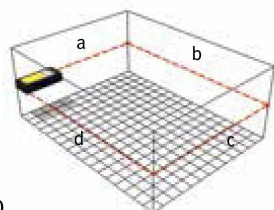

5)

LD - - 320 420 520


5) Определение составных размеров

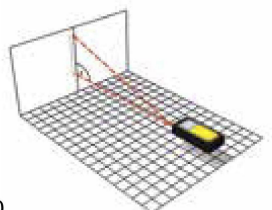

6)

LD - - 320 420 520


6) Функция Пифагора 1: определение расстояния с помощью двух вспомогательных замеров

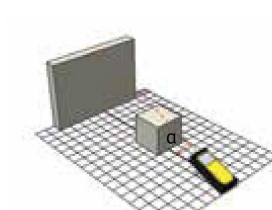

13)

LD - - - - 520


13) Косвенное измерение расстояния на горизонтальном участке

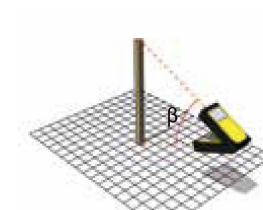

14)

LD - - - - 520


14) Косвенное измерение высоты при отсутствии подходящей точки отражения

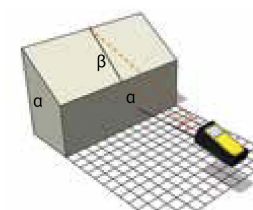

15)

LD - - - - 520


15) Измерение объектов, расположенных под углом

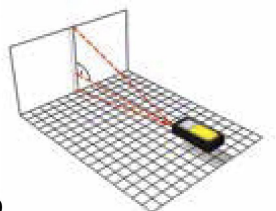

7)

LD - - 320 420 520


7) Функция Пифагора 2: определение расстояния с помощью трех вспомогательных замеров

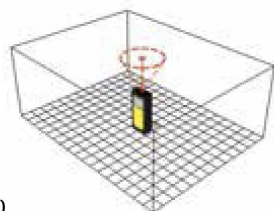

8)

LD - - 320 420 520


8) Отслеживает минимальное расстояние

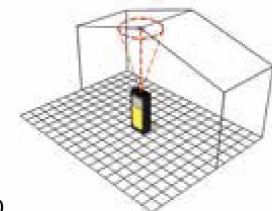

9)

LD - - 320 420 520


9) Отслеживает максимальное расстояние

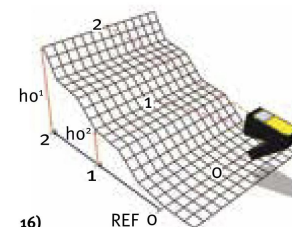

16)

LD - - - - 520


16) Измерение продольных профилей: определение разницы высоты между опорной точкой и другими точками измерений

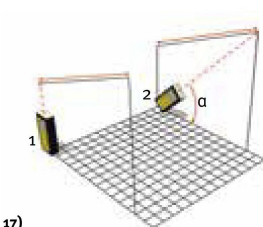

17)

LD - - - 420 520

17) Трапецидальное измерение участков, которые расположены под углом и к которым нет прямого доступа

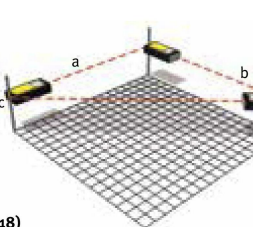

18)

LD - - - - 520

18) Измерение площади треугольника с помощью измерения его сторон